



EJEMPLO DE CENTRALIZACIÓN SECUENCIAL CON MÓDULOS BUS Y MÓDULOS DE AMPLIACIÓN

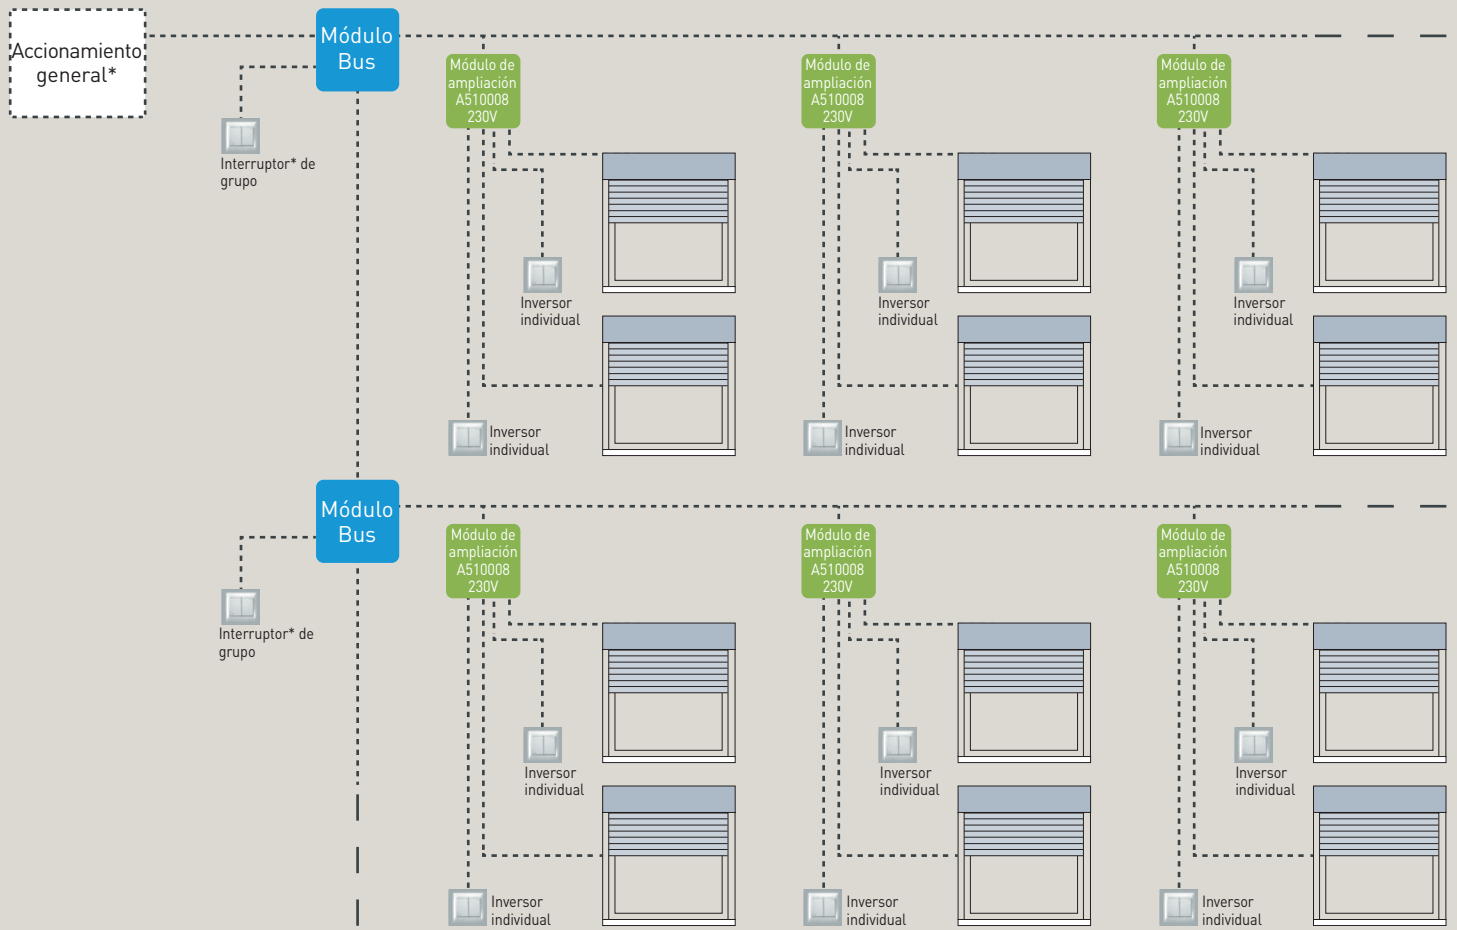

EJEMPLO DE CENTRALIZACIÓN CON MÓDULOS DE AMPLIACIÓN

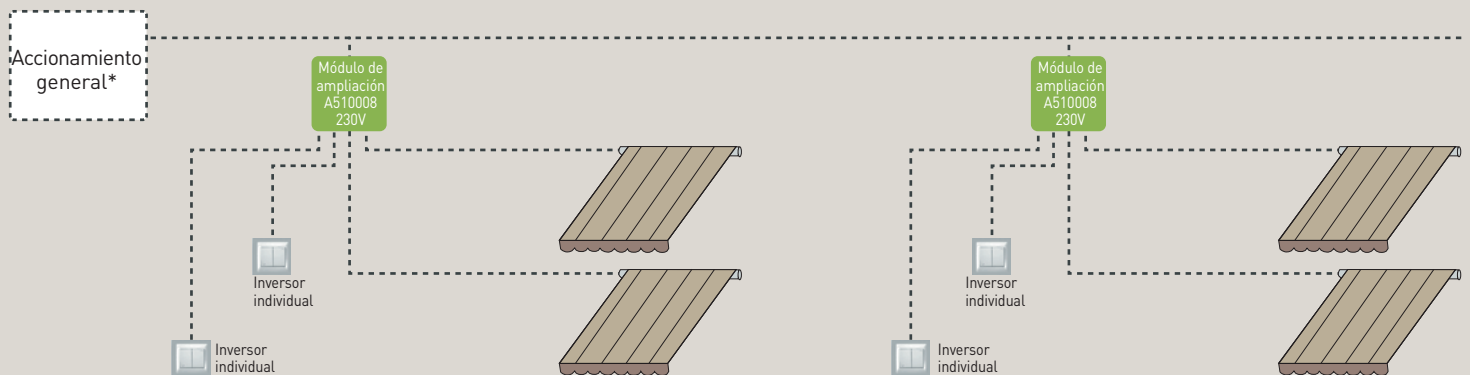

*Para el accionamiento general y para el módulo Blue Bus es preferible utilizar un inversor de tipo inestable.